

## Pin auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sollten Sie an Ihrem Gerät den vierstelligen **Pin** geändert haben und Ihnen ist dieser verloren gegangen, dann haben Sie die folgende Möglichkeit den **Pin** wieder auf die **Werkseinstellung „0000“** zurückzusetzen.


Der **Pin** wird mit Hilfe einer **Datei** (der Link hierfür wird Ihnen im Verlauf der Anleitung zur Verfügung gestellt), die per **USB-Stick** auf den Roboter aufgespielt wird, wieder auf die **Werkseinstellungen** zurückgesetzt.

Als erstes wird ein **leerer**, im **Format FAT-32** formatierter **USB-Stick** benötigt.

Als nächstes folgen Sie bitte dem folgenden **Link**, und laden die benötigte **Datei** herunter:

[Datei zum Zurücksetzen des PIN auf Werkseinstellung](#)

Diese **Datei** wird anschließend auf den **USB-Stick** kopiert. Nun schalten Sie bitte Ihren Roboter aus und drehen diesen auf den Rücken. Stecken Sie nun den **USB-Stick** in den dafür vorgesehenen **USB-Slot**.

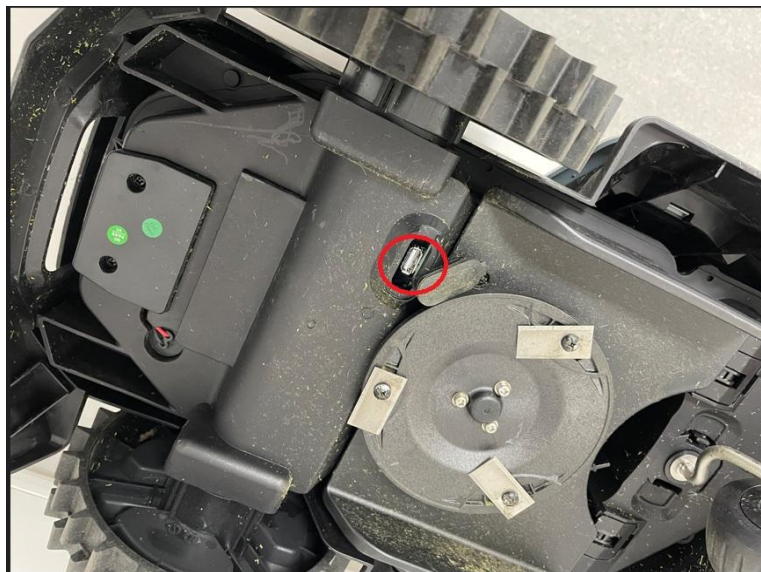

Anschließend schalten Sie Ihren Roboter wieder ein und warten bis im Display des Roboters der **Schriftzug „USB“** erscheint. Jetzt können Sie den **USB-Stick** wieder entfernen und der **PIN** wurde wieder auf die **Werkseinstellung** zurückgesetzt.