


## Fliesenschneider FS3600 und FS4700

### Problemstellung:

Der Fliesenschneider schneidet schief.

### Beschreibung:

Die Anschlagsschiene der Maschine muss eingestellt werden.

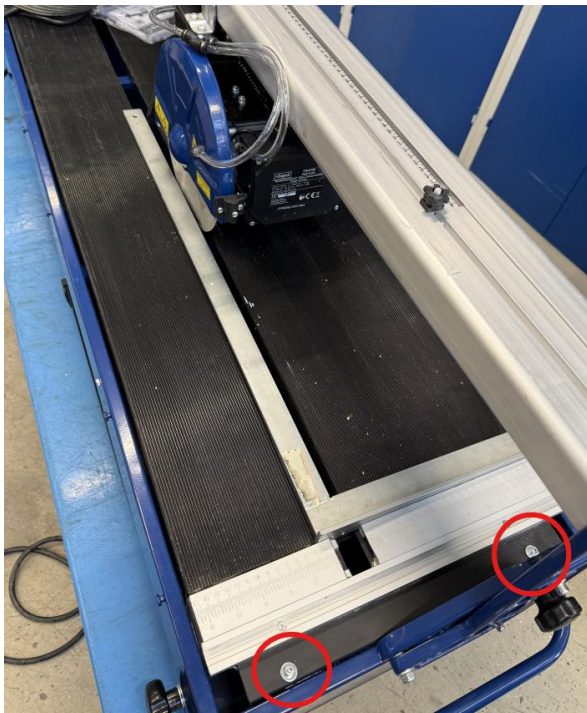

Positionieren Sie einen Anschlagwinkel an der Anschlagsschiene der Maschine und führen Sie den Maschinenkopf bzw. die Trennscheibe entlang des Winkels.

Lösen Sie anschließend die beiden rot markierten Schrauben und justieren Sie die Anschlagsschiene mithilfe eines flachen Schraubendrehers so, dass die Trennscheibe parallel zum Anschlagwinkel verläuft. Ziehen Sie danach die Schrauben der Anschlagsschiene wieder fest.

## Beschreibung:

Nach dem fachgerechten Einstellen der Anschlagsschiene erfolgt die Justierung des Maschinenkopfes mit Motor und Trennscheibe.



Positionieren Sie einen Anschlagwinkel an der Anschlagsschiene der Maschine und überprüfen Sie die Parallelität der Trennscheibe zum Anschlagwinkel.

Lösen Sie anschließend die vier rot markierten Schrauben, richten Sie den Maschinenkopf so aus, dass die Trennscheibe parallel zum Anschlagwinkel verläuft, und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.



**Wichtig:** Beim Arbeiten mit der Maschine sollte nur so viel Druck auf die Trennscheibe ausgeübt werden, dass sie mühelos durch die Fliese gleitet. Gegen Ende des Schnitts ist der Druck zusätzlich zu verringern.