

# Serviceinformation für: Wiesenmäher HMP161-56




**Problemstellung:** Wie kann der Vergaser ausgebaut bzw. getauscht werden?

**Beschreibung:** Sollte z.B. der **Vergaser** verunreinigt sein, dann kann es notwendig sein das dieser für die Reinigung ausgebaut werden muss.

In der folgenden Anleitung wird ausführlich erklärt wie der **Vergaser** ausgebaut bzw. gewechselt wird.

Im ersten Schritt muss der **Luffilter** über die **Verschlussschraube** geöffnet werden. Anschließend wird der **Luffiltereinsatz** entnommen.

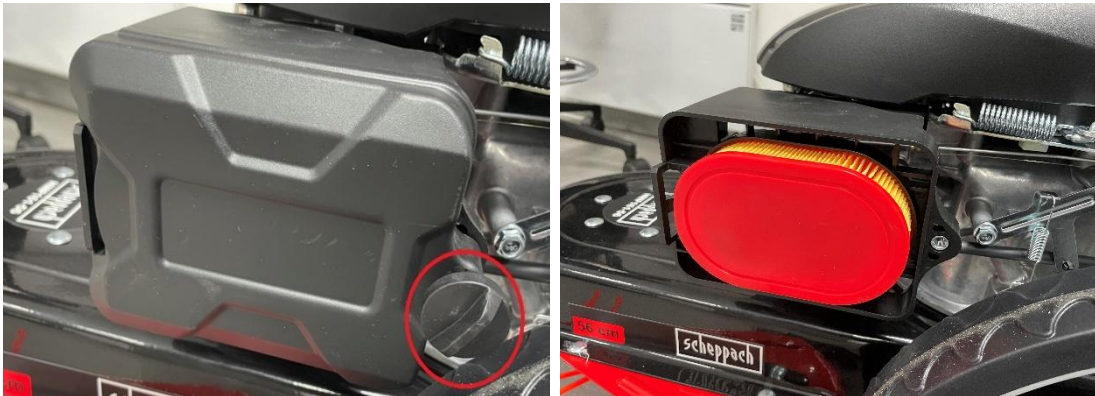


Nachdem der **Luffiltereinsatz** entnommen wurde, hat man freie Sicht auf die **Befestigungsmuttern** mit denen der **Luffilter** am **Vergaser** befestigt ist.




# Serviceinformation für: Wiesenmäher HMP161-56

Diese beiden Muttern sind zu entfernen und anschließend wird das **Luffiltergehäuse** abgenommen. Anschließend hat man freie Sicht auf den Vergaser.

**Achtung:** Es muss darauf geachtet werden, dass die im folgenden Bild markierte Vergaserdichtung nicht verloren geht und am besten separat zur Seite gelegt wird.

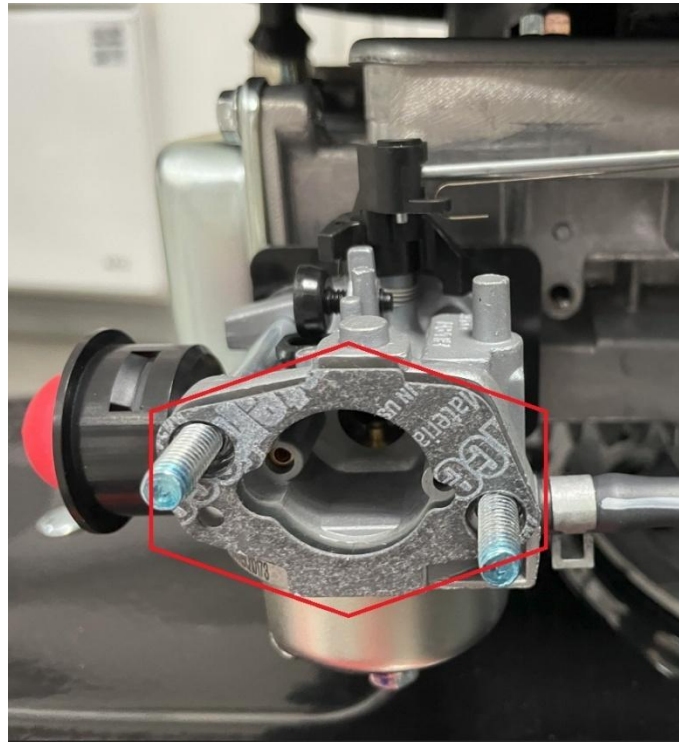

Im nächsten Schritt wird die **Benzinleitung** am **Vergaser** entfernt. Mit einer Kombizange wird die **Befestigungsklammer** gelockert und vom **Vergaser** so weit weggeschoben, bis der **Benzinschlauch** vom **Vergaser** gelöst werden kann.

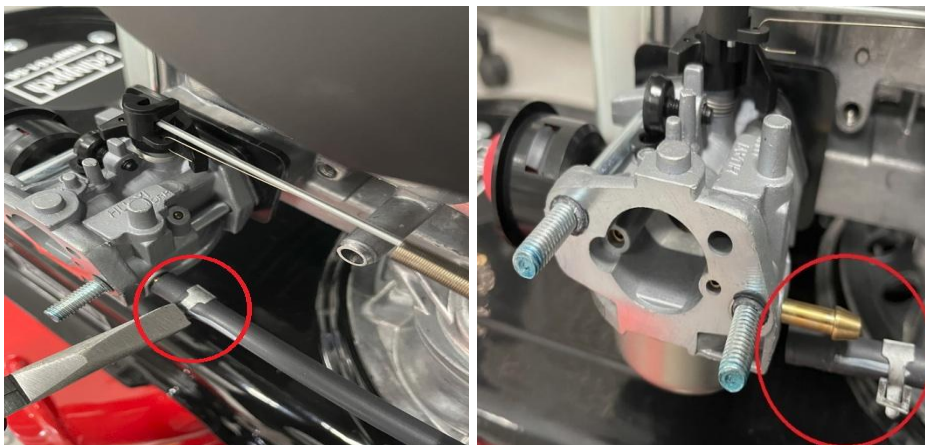


# Serviceinformation für: Wiesenmäher HMP161-56



Nachdem der **Benzinschlauch** entfernt wurde, muss als nächstes das **Gestänge** ausgehängt werden.

**Achtung:** Vorsichtshalber sollte man Bilder machen, wie das Gestänge eingehängt war, um dieses beim Einbau wieder genauso einhängen zu können.

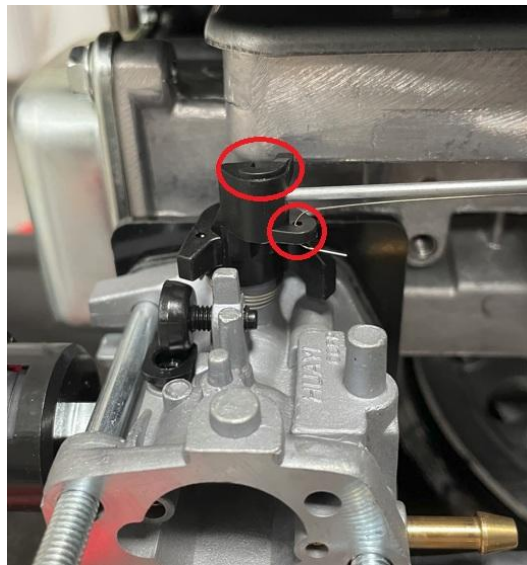

Nun kann der **Vergaser** einfach abgezogen werden.

**Achtung:** Hinter dem Vergaser befindet sich noch eine Vergaserdichtung. Bei dieser Vergaserdichtung ebenfalls darauf achten, dass diese nicht verloren geht.

